


VersaSTUDIO

➤ Get Started

プロ品質のアイテム製作を身近にする
デスクトッププリンター

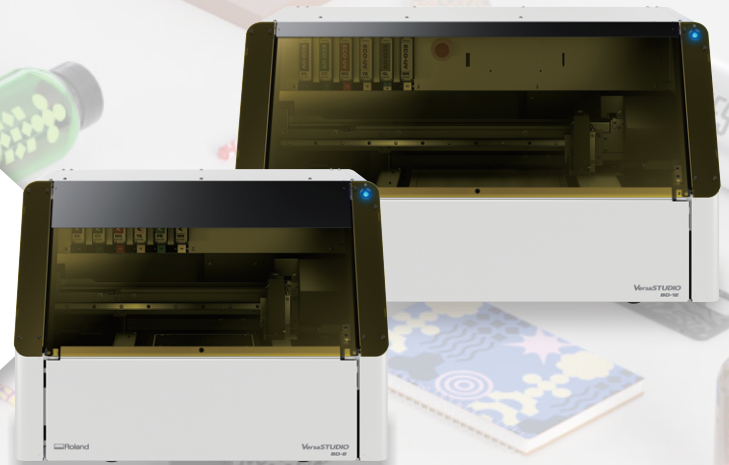

BD-12 標準価格 1,850,000円 (税込価格 2,035,000円)
BD-8 標準価格 1,380,000円 (税込価格 1,518,000円)

●標準価格には製品本体、専用ソフトウェアを含みます。年間保守契約、インクカートリッジ、運送、導入設置は別途料金がかかります。

グッズビジネスのスタートアップに最適なフラットベッドUVプリンター

さまざまな形状や材質のアイテムにダイレクト印刷が可能で、優れた印刷品質と初心者でも簡単に使える操作性を兼ね備えたデスクトップ型UVフラットベッドプリンターVersaSTUDIO BDシリーズ。コンパクトで導入しやすいBD-8に、小ロット生産を可能にするBD-12がラインアップに加わりました。お客様の用途やスペースに合わせて最適なUVプリンターをお選びいただけます。



VersaSTUDIO BDシリーズの特長

幅広い素材にダイレクト印刷

BD-8は最大A5サイズ、BD-12は最大A4サイズ、高さ102mmまでの形状に対応。回転軸ユニット(オプション)の使用で、口紅やボトルなど円筒形状の素材にも印刷できます。コスメアイテム、文房具、ゴルフボールなどへの印刷も可能で、付加価値の高い豊富なアイテムをこの一台で簡単に製作することができます。

省スペース デスクトップ型

BDシリーズは机にも置けるコンパクトな本体サイズ。材料のセットアップからメンテナンスまで、すべての操作をプリンターの前面から行える「フロントアクセス構造」を採用しました。壁に沿ってプリンターを設置することも可能で、限られたスペースでも効率的に運用いただけます。

上位機種と同等の印刷品質

当社ハイエンドモデルのプリンターに搭載されている高精細なプリントヘッドとインク、高出力のUV-LEDランプを採用。色の発色や写真画質に優れているだけでなく、小文字や細線も美しく微細に表現します。また、白インクにより、透明や色の濃い材料への印刷にも対応します。

安全設計

UV光からお客様を保護するフルカバー設計を採用し、世界で最も厳しく包括的な基準であるGREENGUARD Goldを取得したインクを採用しています。また、製品に内蔵された脱臭機により印刷時に発生する臭気や揮発性有機化合物を効率的に除去します。ホームオフィスや店頭でも安心してご利用いただけます。

選べるインクタイプ

各種プラスチック、紙、革、木材など柔らかいものから硬いものまで、幅広い材質に対応するEUV5インクを採用。金属やガラスなどの密着性を高めるプライマー、または光沢仕上げやマット仕上げが可能なグロスインクが選べます。



インクタイプ
CMYKW+Primer or Gloss

導入してすぐに使える

デザイン制作から出力まで、統合されたワークスペース

Webブラウザ上でご利用いただける標準付属のソフトウェア「Roland DG Connect Designer」を使えば、デザイン制作からプリンター設定、出力まで、誰もが簡単かつ迅速に行うことができます。さらに「Object Decoration Module」(有償)を追加すれば、オブジェクト印刷の位置決めを素早く、正確に行うことができます。

簡単操作のユーティリティソフトウェア

最新のユーザーインターフェイスを採用し、プリンターのセットアップからメンテナンスまで出力に関わる作業を一括で操作できるユーティリティソフトウェアを標準付属。



マルチカラー LED ランプ

稼働中、一時待機中、エラー発生などプリンターの状態をLEDランプでお知らせします。離れた場所からでもLEDランプの色や光り方で、プリンターがどのような状態かを把握することができます。

簡単なメンテナンス

使用するメディアの種類や大きさ、厚みによって変化するプリントヘッド表面の汚れに応じた自動クリーニング機能を搭載。またプリントヘッド周りの消耗部品は、ユーティリティソフトウェアに表示されるイラスト入りの指示に従って、お客様自身で簡単に交換することができます。

コネクテッドサービス「Roland DG Connect」


VersaSTUDIO BDシリーズとオペレーターをつなぐ、コネクテッドサービス。ブラウザやモニタリングアプリ上で、プリントオペレーションを細部まで可視化。プリンターを最適な状態に保ってお使いいただくことで、ダウンタイムの削減と業務効率改善に貢献します。



VersaSTUDIO BD Series

年間保守契約必須対象製品

- 標準価格には製品本体、専用ソフトウェアを含みます。年間保守契約、インクカートリッジ、運送、導入設置は別途料金がかかります。

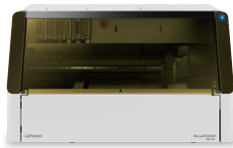

BD-12
標準価格 1,850,000円
(税込価格 2,035,000円)



BD-8
標準価格 1,380,000円
(税込価格 1,518,000円)

APPLICATIONS



コスメ

スポーツグッズ

ギフトボックス

アクセサリ

ステーショナリー

主な仕様		BD-12	BD-8
印刷方式		ピエゾインクジェット方式	
取り付け可能なメディア	幅	最大 335mm	最大 240mm
	長さ	最大 240mm	最大 178mm
	厚み	最大 102mm	
	質量	最大 5kg	最大 3kg
印刷可能領域 (幅×長さ)		最大 305mm x 210mm	最大 210mm x 148mm
インク	種類	ECO-UV (EUV5) 220ml カートリッジ	
	色	5色 (シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ホワイト) とプライマーまたはグロス	
インク硬化装置		UV 照射装置内蔵 (UV-LED ランプ)	
解像度		最大1,440dpi	
インターフェース		Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T 自動切替)	
省電力機能		自動スリープ機能	
定格入力		100 - 240 V a.c. 50/60 Hz 1.2A	100 - 240 V a.c. 50/60 Hz 1.1A
消費電力	動作時	約100W	約90W
	スリープモード時	約40W	約30W
動作音	動作時	60dB (A) 以下	59dB (A) 以下
	待機時	55dB (A) 以下	52dB (A) 以下
外形寸法 (幅×奥行×高さ)		995mm x 710mm x 583mm	768mm x 586mm x 580mm
質量		80kg	61kg
環境	動作時	温度：20～32℃ (22℃以上を推奨)、湿度：35～80% RH (ただし結露のないこと)	
	非動作時	温度：5～40℃、湿度：20～80% RH (ただし結露のないこと)	
付属品		電源コード、洗浄液、取扱説明書、ソフトウェアDL版*1 (Roland DG Connect Designer、VersaWorks、Roland DG Connect) ほか	

*1 インターネットに接続できる環境とWebブラウザが必要になります。動作環境は当社Webサイトをご確認下さい。

本製品は印刷時および印刷後しばらくの間、微量ながら目、鼻、喉に刺激を与える揮発成分を発生します。密閉された空間で印刷し続けた場合、時間の経過とともにインクの揮発成分の濃度が上昇し、目、鼻、喉に刺激を与える可能性があります。そのため、換気の良い環境でご使用ください。

価格は当社Webサイトの製品ページをご参照ください。

VersaWorks 7 推奨システム条件		
	Windows	Mac
オペレーティングシステム	Windows® 11	MacOS 26, 15, 14
CPU	インテル Core i5 4670以上	Apple Silicon
メモリ	16GB以上	8GB以上
ビデオカードおよびディスプレイ	フルハイビジョン (1,920×1,080ピクセル、24ビットカラー) の表示が可能なもの	1,280×1,024ピクセル以上
ソリッドステートドライブ	256GB以上の空き容量	128GB以上
ハードディスクドライブ	500GB以上の空き容量	
その他	インターネットに接続できる環境とWebブラウザ、Ethernetポート、USB2.0ポート(オプションの濃度計VW-S1使用時)	

サブライム		
ECO-UV EUV5インク	EUV5-2CY	シアン 220ml
	EUV5-2MG	マゼンタ 220ml
	EUV5-2YE	イエロー 220ml
	EUV5-2BK	ブラック 220ml
	EUV5-2GL	グロス 220ml
	EUV5-2PR	プライマー 220ml
洗浄カートリッジ	SL-CL	(輸送時に使用) 220ml
	脱臭フィルター	OA-RF-8 1個入り
粘着シート	OA-AS-8	3枚入り

オプション 回転軸ユニット

リップやミニボトルなどの小型円柱形のアプリケーションを回転させて360度ダイレクト印刷できます。OA-RA-12 (BD-12専用) 直径10～50mm 長さ50～265mm 重量1.5kgまでの対象物に印刷可能です。OA-RA-8 (BD-8専用) 直径10～50mm 長さ50～170mm 重量1kgまでの対象物に印刷可能です。

「白インク」に関するご注意	年間保守契約内容
●「白インク」は成分が沈殿しやすい性質を持っています。その日の作業を始める前に、「白インク」カートリッジだけをいったん抜き、軽く振ってから再び差し込んでください。放置すると沈殿した成分が回り、故障などのトラブルの原因となります。	●本機は年間保守契約必須対象機種となります。●製品を最適な状態で快適にご利用いただくため、定期的なプリントヘッドの交換を原則無償で実施いたします。●お客様のご希望、ご予算に応じてさまざまな保守プランをご利用しております。●保守契約条件、料金等につきましては最寄りの当社営業所にお問合せください。

サブライムはお近くの当社販売代理店、またはオンラインショップでお求めいただけます。 Roland DG Online Shop <https://imagine.rolanddg.co.jp/onlineshop/>
商品の送料、設置料等の関連業務は特に指定がない限り価格に含まれておりませんのでご了承くださいませようお願い申し上げます。

Roland ローランド ディー・ジー株式会社
本社/〒431-2103 浜松市浜名区新都田1-1-2

●ローランド ディー・ジー 製品のお求めは... RDG90578B '26 APR C-3 S-S

☎ 0120-808-232 🌐 www.rolanddg.co.jp

[ローランド ディー・ジー クリエイティブセンター] 平日AM10:00～PM5:00 (デモンストラーションをご希望の際はご予約ください)
お問い合わせ E-Mail: rdg-tky@rolanddg.co.jp

東京	〒108-0075 港区港南1-6-31 品川東急ビル5F	大阪	〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-14 住友生命新大阪ビル1F
名古屋	〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-15 豊島ビル1F	福岡	〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-9-11 大成博多駅前ビル1F

[サポートセンター] 札幌 仙台 東京 名古屋 大阪 広島 福岡
修理、アフターサービスは全国ネットワークでお客様をサポートします。

●本カタログに掲載の製品は日本仕様のため、日本国内以外での使用はできません。●仕様およびデザインは改良のため、予告なく変更することがあります。●本カタログは印刷物のため、写真の色調が実際の色と異なる場合があります。●Windowsは米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Mac OS, Macintosh, Safariは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。●その他、記載の社名、製品名は各社の商標もしくは登録商標です。●本カタログに使用のサンプルはハモコ合成です。